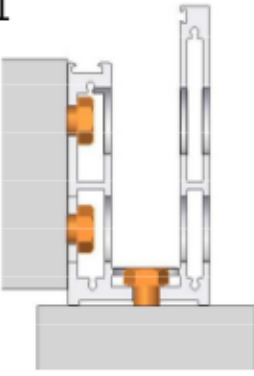
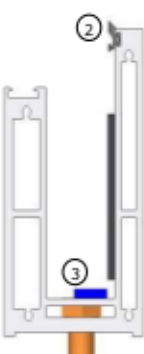

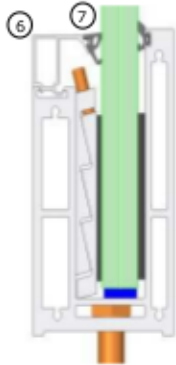


Nordic Railing



Montageinstruktion

<p>1</p> 	<p>Förankra profilen i våg mot golv eller vägg. Vid behov använd mellanlägg (ingår ej)</p> <p><i>Skruv M12x100 betongexpander eller motsvarande beroende på underlag rekommenderas</i></p>	<p>2.</p> 	<p>2. Tryck fast falsgummi</p> <p>3. Placera bärande glasklossar Tjocklek minst 4mm</p>
<p>3.</p> 	<p>4. Montera glas t = 16,76mm</p> <p>5. Montera 3st kilar / löpmeter profil. Dra åt spänskruvorna växelvis <i>Om kilen kärvar kan gummit fuktas med tvål och vatten</i></p>	<p>4.</p> 	<p>6. Vinkla i glasningslisten</p> <p>7. Pressa fast kilgummi mot glaset <i>Om gummit går trögt att trycka ner kan det fuktas med tvål och vatten</i> <i>Om 12,76 glas ska användas monteras en 4mm distansplatta mellan profil och kil (specialorder)</i> <i>OBS detta är ej godkänt som räcke vid fallrisk</i></p>

